

Quickguide: Solis Wechselrichter

Einstellungen für Alpvolt Racks



Alpvolt Schweiz AG
Weberstrasse 7, 8004 Zürich



E-Mail
info@alpvolt.com



Webseite
www.alpvolt.com

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen am Solis Wechselrichter	1
Wichtigste Batterieeinstellungen am Solis Hybrid Wechselrichter.....	1
Batterietyp einstellen.....	1

Einstellungen am Solis Wechselrichter

Das vollständige User Manual für den Solis Wechselrichter findet man hier: [Solis Manual S6-EH3P\(12-20\)K-H\(PDF\)](#)

Wichtigste Batterieeinstellungen am Solis Hybrid Wechselrichter

Tabelle 1 – Batterieanschluss-Optionen am Solis Wechselrichter

Option	Bedeutung
1Batt 1DC	1 Rack (oder auch mehrere Racks parallel) an einem DC-Eingang angeschlossen
1Batt 2DC	1 Rack, aber auf beide DC-Eingänge aufgeteilt (parallel verdrahtet)
2Batt	2 separate Racks, je eines pro DC-Eingang

1Batt 1DC ist die Standard-Einstellung für ein einzelnes Rack an Port 1 (oder Port 2).

Batterietyp einstellen

- 1) Danach in den Batterieeinstellungen Lithium Battery auswählen
- 2) Batterietyp auf „General-LiBat-HV“ setzen
- 3) Die Parameter wie im Screenshot unten angezeigt so übernehmen

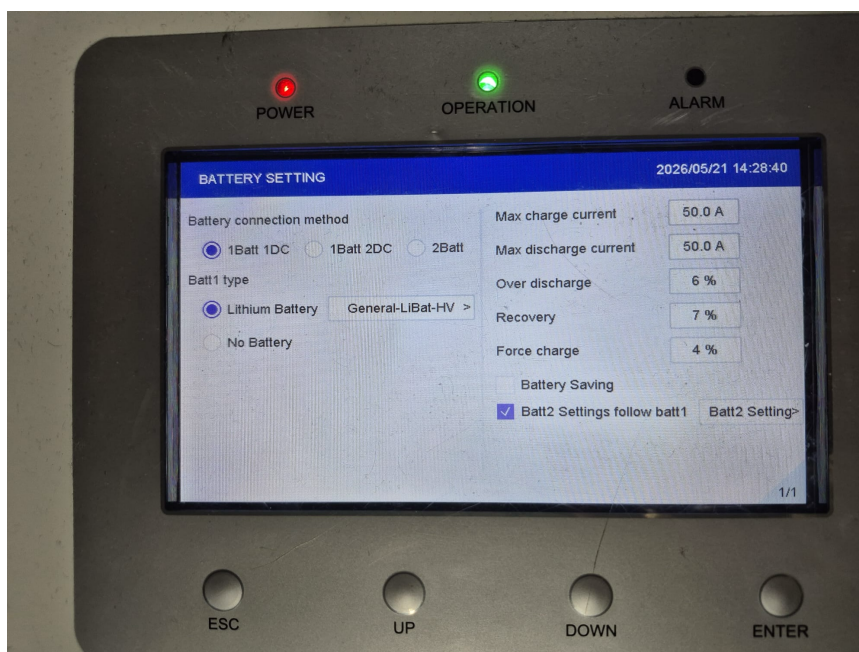


Abbildung 1 – Battery Setting am Solis Display